


この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この製品はキャンプ用の焚火風防です。過酷な使い方、特殊なご使用をされますと、けがや火災など思わぬ事故の原因となります。安全にご使用いただくためにも必ず取扱説明書（本書）をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で不明な点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止し、弊社カスタマーサポートまでお問合せください。

セット内容 / 各部名称

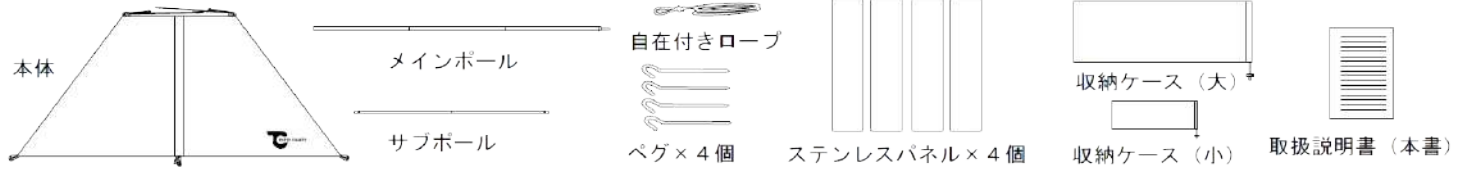

取扱上の注意 よく読んで想定される事故を回避し、安全にご使用ください

⚠ 危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します

●本製品と併用する焚き火台などの燃焼器具の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。

⚠ 警告 取扱を誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があることを示します

- 地盤のしっかりした平坦な場所で使用してください。凹凸のある場所や、砂地などの軟弱な地面、傾斜地で使用しないでください。
- 使用方法の項をよく読み、確実に正しく設置してください。設置方法を誤ると怪我や火災の原因となる可能性があります。
- 本製品は防災ではございません。燃焼器具と十分な距離をあけてご使用ください。燃焼器具に近づけすぎると本製品に炎が燃え移り火災の原因となる可能性があります。（燃焼器具との距離があっても、リフレクションの効果はございます）
- 本製品は強風時に使用しないでください。不意に本体が燃焼器具に近づき、火災に繋がる恐れがあります。
- 風向きに対し、燃焼器具をカバーする方向に正しく設置してください。設置を誤ると、本製品に火の粉が燃え移り火災の原因となる可能性があります。
- 本製品を使用中は常にお子様やペットから目を離さないでください。お子様の目線では裏面から炎が見えず、危険を察知しにくいです。不意にもたれ掛かったり、ロープに脚が掛かり転倒するなどで炎の方向へ倒れこむ危険があります。本製品と燃焼器具の間に入らないよう、注意してください。
- 本製品に異常がないか確認してからご使用ください。異常があった場合、または使用中に異常が発生した場合、直ちに使用を中止してください。


⚠ 注意 取扱を誤った場合、使用者が障害を伴う危険、及び物的損害の発生が想定されることを示します

- ステンレスパネルは鋼板で作られています。不意に手などを怪我しないように、軍手や手袋などを着用して取り扱ってください。
- 燃焼器具の使用時や仕様直後は、ステンレスパネル・生地・ポールに触らないでください。火傷を負う恐れがあります。また撤収は消化後に、完全に冷えてから行ってください。


！ その他注意事項

- 本製品の本体は火の粉で穴が開きにくい生地ではありますが、防災ではございません。状況によって火の粉で穴が開くことがあります。
- 製品が濡れた状態で他の物に接触すると、色移りする可能性があります。
- シンナーやベンジンなどの使用は色落ち、変色の原因となりますので使用しないでください。

使用方法 / 設置方法

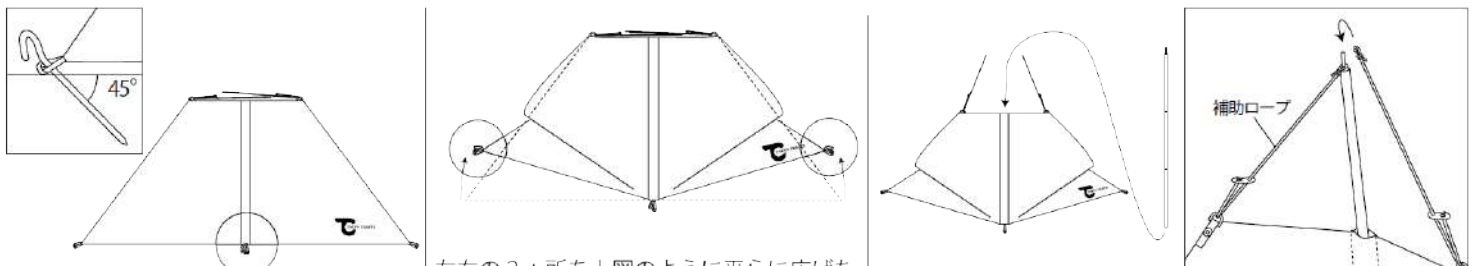

ロゴのある方を上にして本体を地面に置き、中心の1ヵ所をベグダウンします。
左右の2ヵ所を上図のように平らに広げた状態から少し上へずらしてベグダウンします。（後ほど調整するので仮のベグダウン）
メインポールを本体のスリーブに入れます。その後、メインポールの先端と本体の補助ロープを接続します。

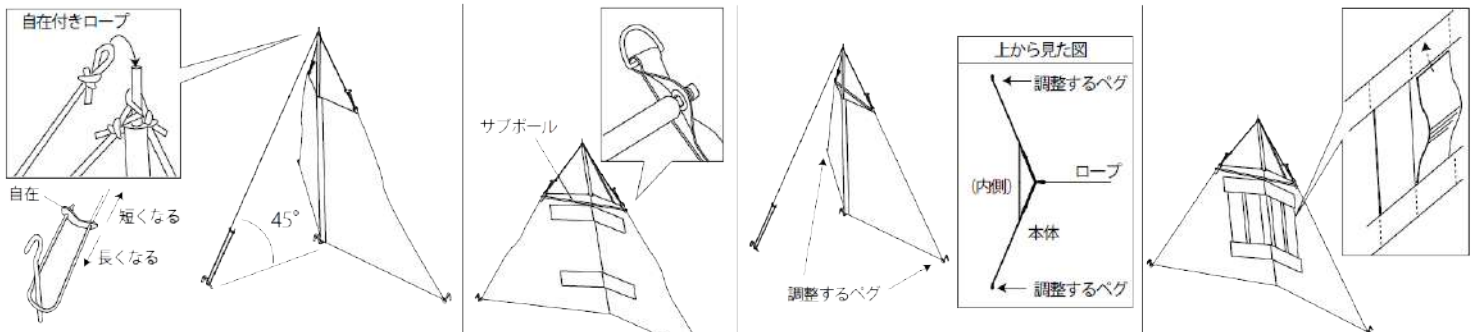

自在付きロープをメインポールの先端に取り付けて、上図のようにベグダウンして本体を立ち上げます。
サブポールを上図の様に取り付けます。
仮止めしていた2ヵ所のベグを調整して、本体のたるみを無くし、今度はしっかりとベグダウンします。
本体に4枚のステンレスパネルを軽くしならせながら取り付け、完成です。

メンテナンス

- 汚れた場合は固く絞った布で汚れを拭き取り、風通しの良い日陰で乾燥させてください。
- 保管の際は高温多湿な場所を避け、通気性の良い場所に保管してください。

不明な点や、お気づきの点がございましたら以下へお問合せください。
TOKYO CRAFTS カスタマーサポート
Email : info@tokyocrafts.jp

株式会社タナクロ
〒336-0024
埼玉県さいたま市南区根岸3丁目5-2 2F
<https://tokyocrafts.jp/>