



この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この製品はキャンプ用のマナイタです。過酷な使い方、特殊なご使用をされますと、けがや火災など思わぬ事故の原因となります。安全にご使用いただくためにも必ず取扱説明書（本書）をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止し、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。


セット内容/各部名称

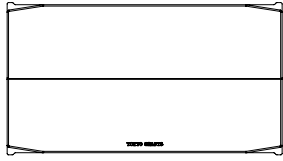

天板



脚



収納ケース



取扱説明書（本書）

取扱上の注意 ご使用の前によく読んで予想される事故を回避し安全にご使用ください。



⚠注意 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険、及び物的損害の発生が想定されることを示します。

- 本製品を踏み台にしてテーブルの上に乗る、椅子のように座る等をするると本製品が破損し、転倒したり破損した部品によって怪我を負う危険があります。
- 本製品と刃物を併用する際、かぼちゃ等の強い力が加わる食材は切らないでください。不意に天板が脚から外れたり、本製品が破損し怪我をする恐れがあります。
- 本製品と刃物を併用する際は、刃物による荷重が垂直に掛かるように注意してください。斜めに荷重を掛けると天板が不意に脚から外れ、怪我をする恐れがあります。
- 本製品の四隅は、荷重がかかると天板と脚が外れやすいです。食材を切る際は中心部を使用し、四隅は切った食材を置く場所としてください。
- 本製品の上で燃焼器具を用いた調理をしたり、直接熱い物を載せないでください。天板の反りや焦げ、火災に繋がる恐れがあります。
- 安全にご使用いただくために、天板の荷重は5kg以内でご使用ください。
- 地盤のしっかりした平坦な場所で使用してください。凹凸のある場所や、砂地などの軟弱な地面、傾斜地で使用しないでください。
- テント内やフローリングなどで使用する場合は、シートや床を傷める場合があります。敷物を敷くなどで、床面の保護をしてください。
- テーブルの一部に偏った荷重を掛けしないでください。転倒や破損の恐れがあります。
- 組み立て時、収納時に指などを挟まないように注意してください。
- 使用前に異常が無いか確認し、異常があった場合はすぐに使用を中止してください。
- 本製品は、組み立て後のロック機構がありません。物を載せたままテーブルを持ち上げたり移動させないでください。
- 本製品をザックに入れて携行する時は十分に注意してください。外部から強い圧力が掛かると破損する恐れがあります。また、本製品の角や端部で収納ケースやその他の物を傷つける恐れがあります。
- 本製品に割れやヒビが入った時は、速やかに使用を中止してください。


！|その他注意事項

- 本製品は天然のアカシア材を使用している為、木目や色の濃淡に個体差があります。素材の特徴としてご了承ください。
- 本製品は素材の特性上、手入れを怠るとカビや黒ズミ、ヒビ割れが発生します。「メンテナンス」の項をよく読み日々のお手入れをしてください。
- 本製品は素材の特性上、水分を含んだ後に乾燥すると反りが発生します。
- 食器洗い洗濯機、食器乾燥機などは使用しないでください。加熱による乾燥は特に反りが発生しやすくなります。同様に、直射日光による乾燥も反りの原因となります。反りを少なくする為にも水分を含んだ際は風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。
- 本製品を雨中や湿気の多い場所に放置する事や、水の中に付けておく事が無いようにしてください。シミや反り原因となります。
- 本製品は食酢やレモン汁等の酸性の液体、またはトマトソース、しょうゆ等の色の濃い液体に触れるとシミになります。
- 急激な温度変化を与えないでください。天板の割れやヒビ、変形の恐れがあります。
- 本製品は、調味料や食材のニオイが染み付く事があります。
- 本製品は、使用により包丁やナイフによるキズが残ります。

使用方法

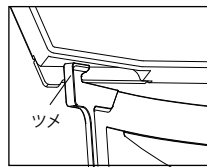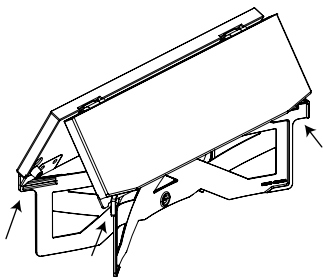


脚を地面に置き、天板少し開いた状態で図のように脚のツメと天板を合わせます。（4カ所）

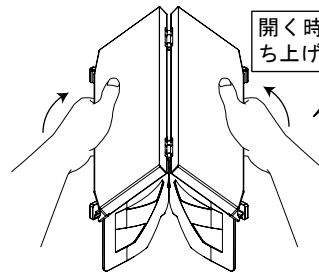

開く時は全体を少し持ち上げるとスムーズに

そのまま天板を開きます。脚が地面に引っかかる場合は全体を少し持ち上げながら開くとスムーズに組み立て出来ます。

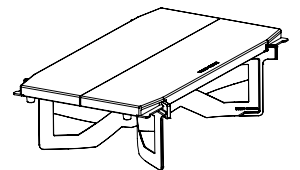

脚が天板にしっかりと勤合している事を確認して完成です。

メンテナンス

- 使用後は中性洗剤で洗い、タオルなどで水気をよく取り除いてから、風通しの良い日陰で乾燥させてください。水気や汚れが残った状態で保管をすると黒ズミやカビが発生します。
- 本製品を長期にわたり保管する場合は、ヒビ割れを緩和する為に、表面に食用油脂を薄く塗りこんでください。また、油脂の種類によってはニオイや色が付く場合もございますので注意してください。
- カビが発生した場合は、以下の手順で手入れをしてください。1. サンドペーパー（＃320～＃400番）をかけて全体を磨いたのち、削り粉をよく拭き取る。2. 食用油脂をウエス等の乾いた布を用いてまんべんなく塗りこむ。3. 綺麗なウエス等の布で乾拭きして、風通しの良い日陰で1日以上乾燥させる。

不明な点や、お気づきの点がございましたら以下の窓口へお問い合わせください。
TOKYO CRAFTS カスタマーサポート
Email: info@tokyocrafts.jp

株式会社タナクロ
〒336-0024 埼玉県さいたま市
南区根岸3丁目5-2 2F
<https://tokyocrafts.jp/>

注意のペラ紙

- 本製品と刃物を併用する際、かぼちゃ等の強い力が加わる食材は切らないでください。不意に天板が脚から外れたり、本製品が破損し怪我をする恐れがあります。
- 本製品の四隅は、荷重がかかると天板と脚が外れやすいです。食材を切る際は中心部を使用し、四隅は切った食材を置く場所としてください。
- 本製品と刃物を併用する際は、刃物による荷重が垂直に掛かるように注意してください。斜めに荷重を掛けると天板が不意に脚から外れ、怪我をする恐れがあります。

デメリット表記

- 本製品の四隅は、荷重がかかると天板と脚が外れやすいです。食材を切る際は中心部を使用し、四隅は切った食材を置く場所としてください。
- 本製品は天然のアカシア材を使用している為、木目や色の濃淡に個体差があります。素材の特徴としてご了承ください。
- 本製品は素材の特性上、水分を含んだ後に乾燥すると反りが発生します。