




この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この製品はキャンプ用のテントです。過酷な使い方、特殊なご使用をされますと、けがや火災など思わぬ事故の原因となります。安全にご使用いただくためにも必ず取扱説明書（本書）をよく読んでからご使用ください。また、読み終わった後も大切に保管してください。説明内容で理解出来ない点及び製品に不具合が確認された際には直ちに使用を中止し、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

セット内容/各部名称

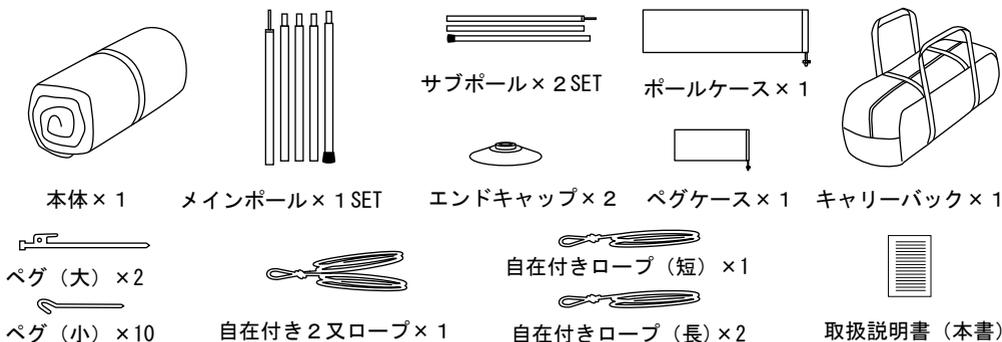

取扱上の注意    ご使用前によく読んで予想される事故を回避し安全にご使用ください。

**⚠ 危険** 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

- 囲われた空間での火気の使用は一酸化炭素中毒、酸欠、火災により死亡する恐れがあります。

**⚠ 警告** 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

- 台風、暴風雨、落雷等の異常気象の際は危険ですので、使用しないでください。
- 河原の中州や崖下などの増水、落石の危険のある場所では設置しないでください。

**⚠ 注意** 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険、及び物的損害の発生が想定されることを示します。

- お出かけの前に全ての部品がそろっているか確認してください。
- 設営の際は手袋を着用してください。
- ポールを組み立てる際は各節を完全に差し込んでください。また、指を挟まないように注意してください。
- ポールを組み立てる際は周囲に十分注意してください。近くに人がいない事を確認してください。
- ベグを打つ際にハンマーで指を打たないように注意してください。
- 小さいお子様にポールの組み立てやベグ打ちの作業をさせないでください。
- 風が強い時は設営を行わないでください。本体が飛ばされて思わぬ事故やポール折れ、本体破損の原因となります。
- 本体はロープとベグで確実に地面に固定してください。風で飛ばされたり本体が倒れたりして思わぬ事故につながります。
- 設営場所によっては付属のベグでは使用できない場合がありますので、あらかじめ設営場所の状態を確認しておいてください。
- 長時間離れる場合は必ず撤収してください。急な天候の変化、突風などにより、飛ばされて思わぬ事故の原因となります。
- 風の強い日はご使用をお控えください。

## ！|その他注意事項


- 石や木の枝等、本体を傷つける恐れのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営してください。
- 樹液が付着してしまうと、綺麗に除去する事はできません。樹液が垂れそうな木の下は避けて設営してください。
- 本製品は綿とポリエステル混紡生地（以下TC生地）です。TC生地の特性上、織ムラ、織キズは避けられない事ですのでご了承ください。
- TC生地多少の色ムラ、織ムラがございます、独自の風合いとしてご容赦ください。
- TC生地の特性上、縫い目にシーム処理を施せません。完全防水ではない事をご了承ください。
- 通常のポリエステル生地に比べ、TC生地は均一に撥水処理する事が難しい為、雨などで濡れると水を吸う所と吸わない所で色目が違って見える事や、パネルごとに色目が違って見えることがあります。予めご了承ください。
- 撥水加工は、ご使用を重ねますと性能が低下します。市販の撥水スプレー等を、それらの説明書をよく読んでうえでご使用ください。また、TC生地の特性上、ご自身の撥水スプレーのムラによっても濡れたときに水を吸う所と吸わない所の差異が生じます。
- TC生地はポリエステル生地と比較して、濡れたまま放置するなどでカビが発生しやすいです。一度カビが発生すると除去する事は難しいので注意してください。
- 空気中に含まれる水分が製品の内側に結露として現れる事があります。これらは外から漏れ出た水ではなく、内部の空気中の水分です。防水性能に関係なく発生する為、防ぐことはできません。適時換気する事が一番の対策になります。

## 設営方法



①本体を広げて、後方の2ヵ所をペグダウンします。

※設営前にすべてのファスナーを閉めた状態であることを確認してください。


②メインポールを組立てます。ポールは各接続部にすき間が無いように注意してください。メインポールの先端を本体先端のグロメット（穴）に通し、自在付き2又ロープを掛けます。

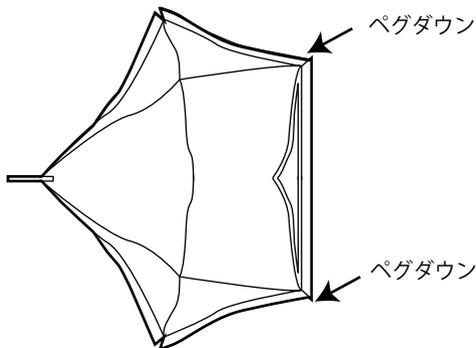


すき間の無いように注意してください。

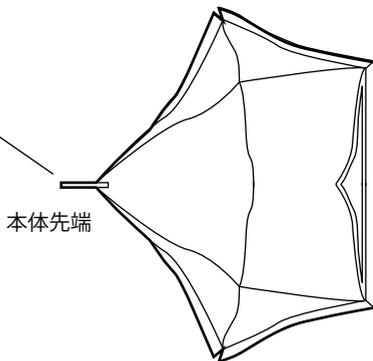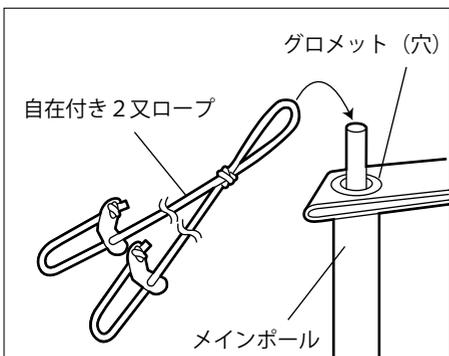



③ 2又ロープを左右対称にそれぞれ45°の位置にペグダウンして、メインポールを立ち上げます。  
※ペグ（大）を使用してください。

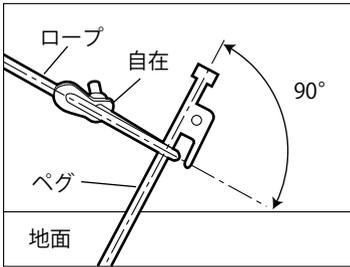


ペグを打ち込む角度はロープに対して90°になるようにしてください。

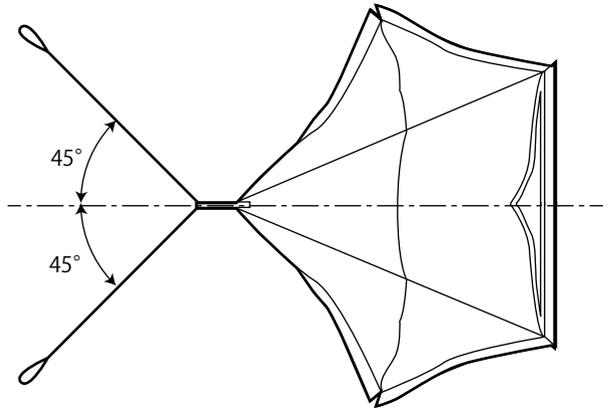

⑤ 自在でロープの長さを調整しテンションを掛けてください。メインポールが下図のように垂直よりも少し前傾しており、メインポールとロープの角度は45°以上になる事が理想的です。

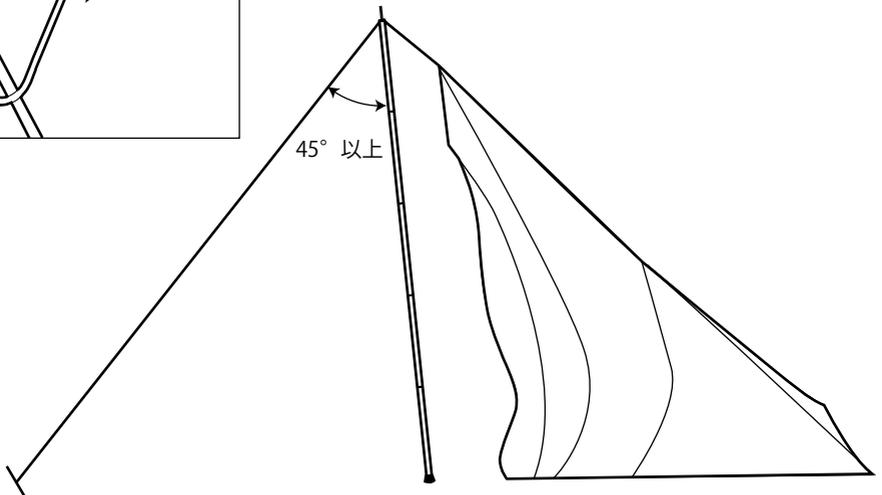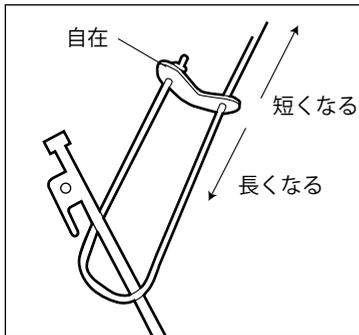


⑥サブポールを組み立てます。ポールは各接続部にすき間が無いように注意してください。テント内にサブポールをもぐりこませ、先端をグロメット（穴）から出し、先端にエンドキャップを嵌めてから自在付きロープ（長）でペグダウンします。ロープのペグダウン位置は、「設営のポイント」を参照してください。

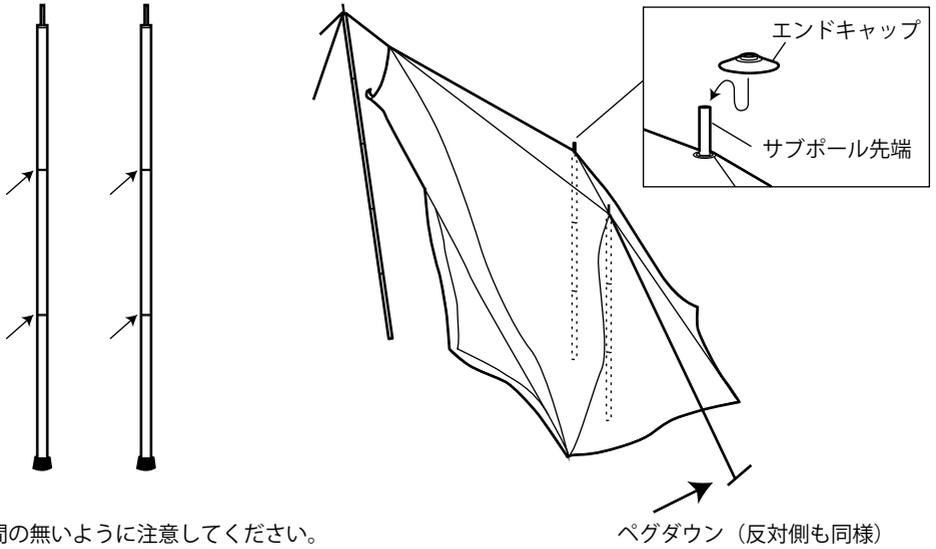


すき間の無いように注意してください。

ペグダウン（反対側も同様）

⑦本体の前部と側部をペグダウンします。その後、後部のループに自在付きロープ（短）を取り付けてペグダウンします。最後にベンチレーション部のベルクローをセットして完成です。

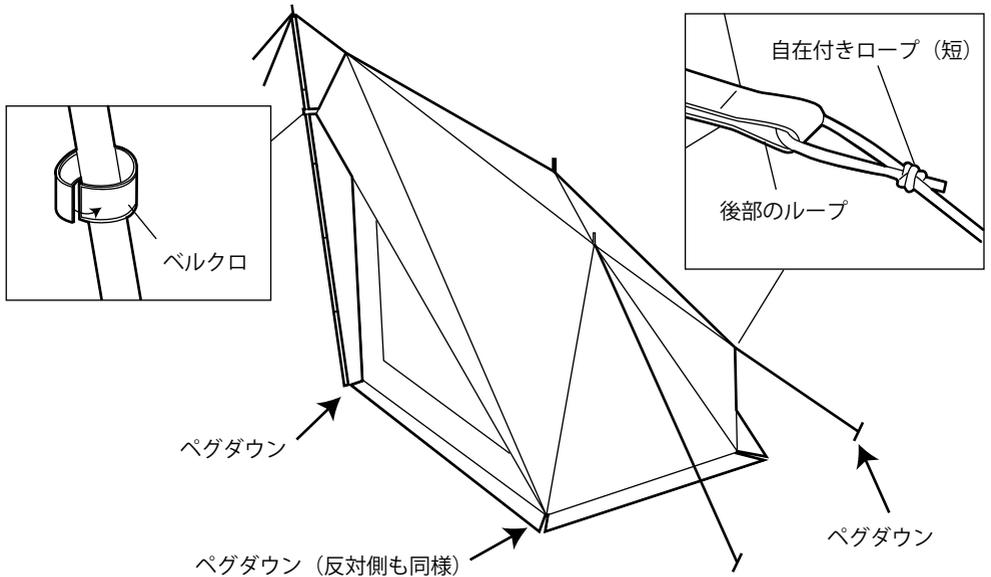


【設営のポイント】 シワを緩和し綺麗に張る為に以下のポイントを参考に設営してください。

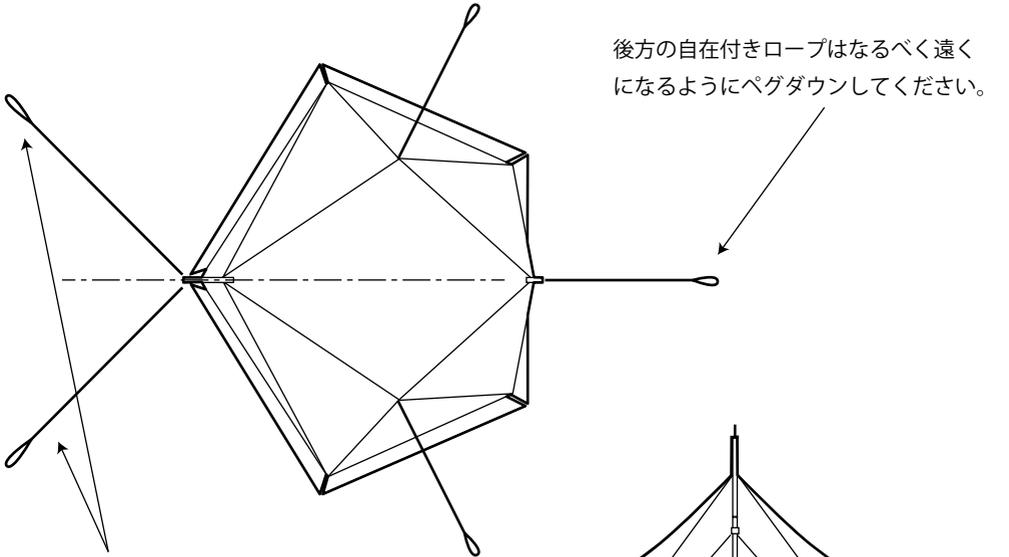


後方の自在付きロープはなるべく遠くになるようにペグダウンしてください。

メインポールの2又ロープは、左右対称の位置にペグダウンし、均等にテンションを掛けてください。

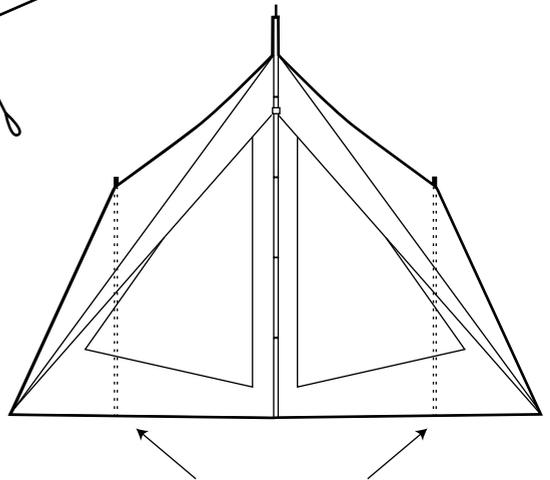

サブポールは地面に垂直になるように調節してください。

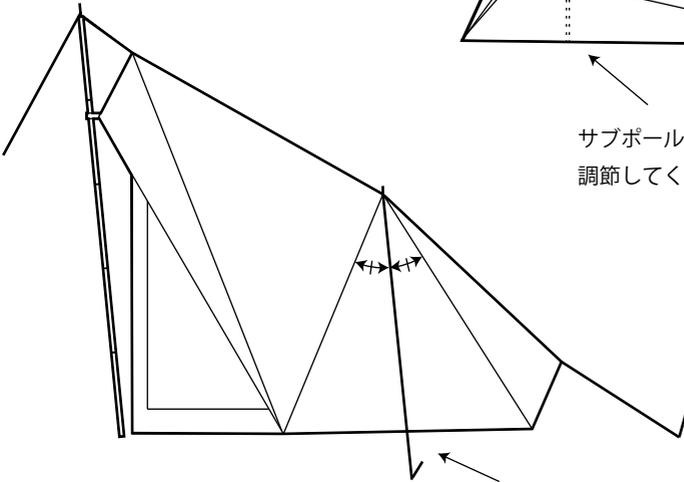

サブポールの自在付きロープは、側面の3角のパネルを均等に分割する角度でペグダウンしてください。

## メンテナンス・保管

- 使用後は汚れを十分に落とし、十分に乾かしてから直射日光の当たらない、通気性の良い場所で、収納・保管してください。濡れたままの状態で収納しますと、色移りやカビ発生の原因となります。
- 長期間保管される場合は、湿気がこもりカビ発生の原因となりますので、ご注意ください。
- 撤収時、本体を乾かせない場合は、出来るだけ早く乾燥させてください。そのまま放置しますと色移りやカビ発生の原因となります。TC生地は特にカビが発生しやすいので注意してください。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布でふき取り、良く乾燥させてから保管してください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤の使用は、色落ち、変色及びプリントや樹脂加工の剥がれの原因となります。
- ご家庭の洗濯機では、本体、収納ケースは洗濯しないでください。
- 幼児、子供の手の届かない場所に保管してください。

不明な点や、お気づきの点が御座いましたら以下の窓口へお問い合わせください。  
TOKYOCRAFTS カスタマーサポート  
Email: info@tokyocrafts.jp

株式会社タナクロ  
〒336-0024 埼玉県さいたま市  
南区根岸3丁目5-2 2F  
<https://tokyocrafts.jp/>